


## NOTICE D'INSTALLATION

### KIT PLATINE TPS Cuisine

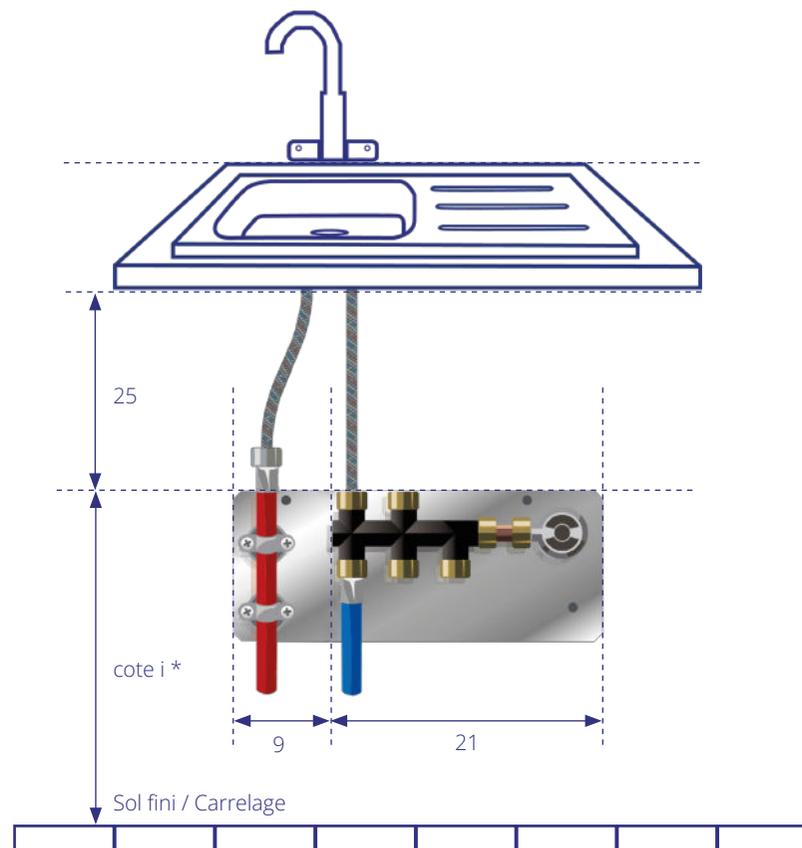

1/ Définir la cote « i » : référez-vous à la hauteur du plateau.

**Attention !** Rajouter l'épaisseur de la chape si besoin.

Dans le cas d'un évier à encastrer 1 cuve avec 1 égouttoir : ajouter 5 cm de plus.

2/ Tracer un trait horizontal de niveau pour marquer l'emplacement du haut de la platine.

3/ Déterminer l'axe vertical :

- Par rapport au mitigeur si double bacs.

- Par rapport à la cuve si simple bac.

4/ Positionner la platine selon les cotes indiquées sur le schéma et tracer les trous de fixation. Vous pouvez également utiliser le gabarit Gamme TPS.

5/ Percer et positionner les chevilles en fonction du type de cloison (pleine ou creuse).

6/ Fixer l'ensemble. Raccorder et serti.

## OUTILLAGE NÉCESSAIRE

