
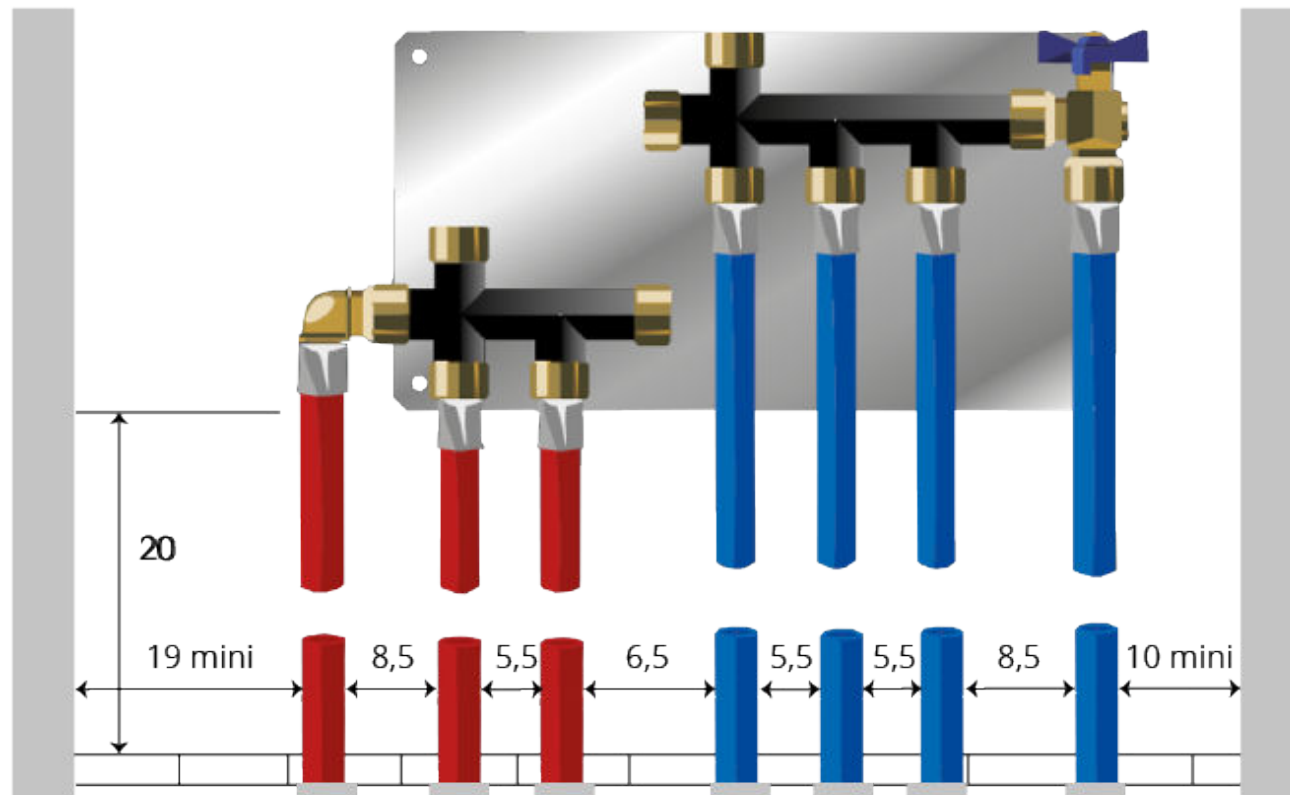


NOTICE D'INSTALLATION

KIT PLATINE TPS Platine générale

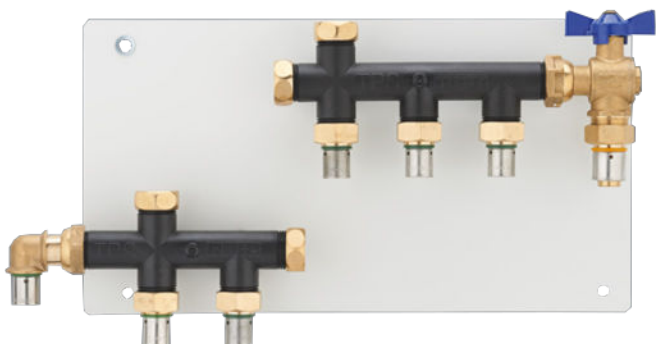

1/ Tracer un trait de niveau à 20cm du sol.
Attention ! Rajouter l'épaisseur de la chappe si besoin

2/ Positionner la platine selon les côytes indiquées sur le schéma et tracer les trous de fixation.
vous pouvez également utiliser le gabarit Gamme TPS

3/ Percer et positionner les chevilles en fonction du type de cloison (pleine ou creuse).

4/ Fixer l'ensemble. Raccorder et serti.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

