


## NOTICE D'INSTALLATION


### KIT PLATINE TPS Radiateurs

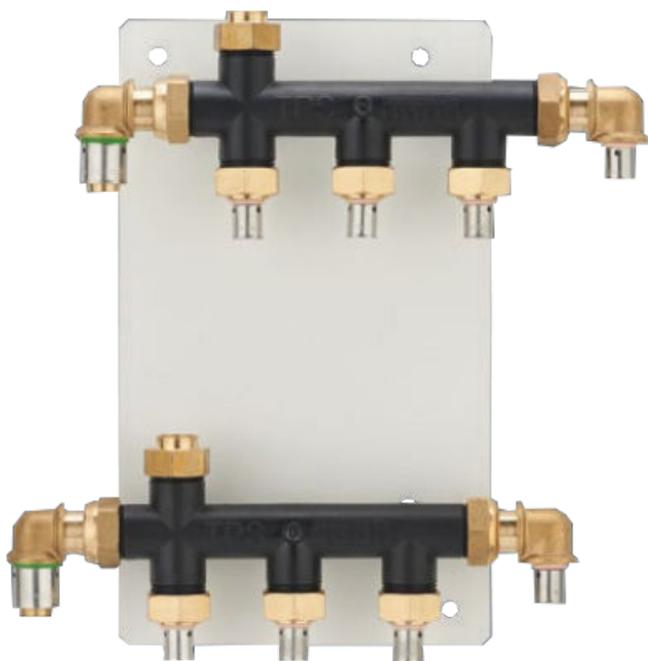

#### OUTILLAGE NÉCESSAIRE




Position pour les collecteurs de **2 à 6 radiateurs**  
Exemple mur à gauche

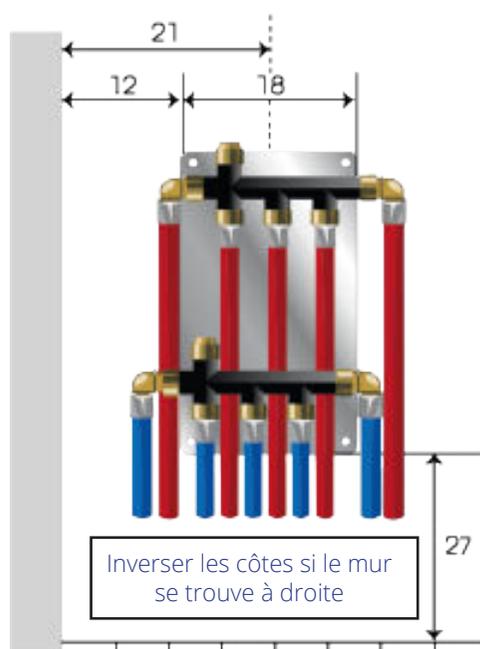

Largeur de la platine : 18cm

Position pour les collecteurs de **7 à 9 radiateurs**  
Exemple mur à gauche

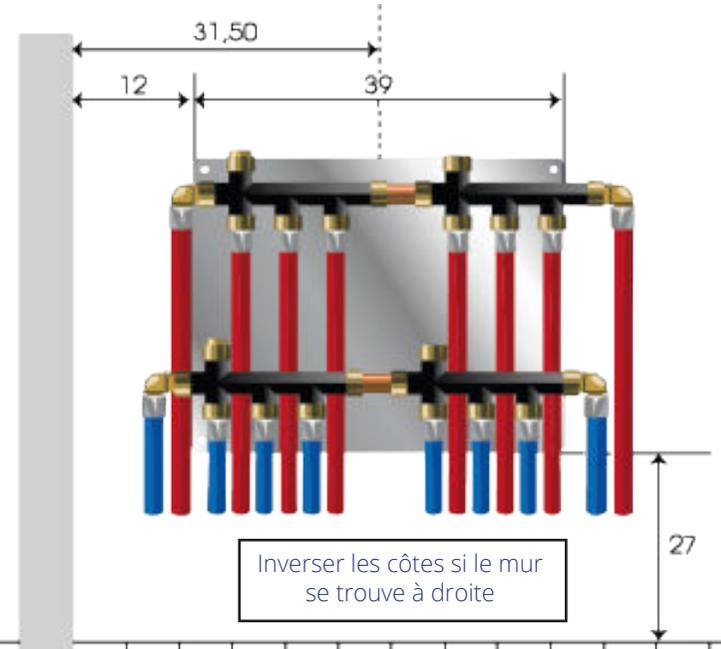

Largeur de la platine : 18cm

1/ Tracer un trait à 27 cm du sol pour marquer l'emplacement du bas de la platine.

**Attention !** Ajouter la hauteur de la réservatop, entre le sol brut et le sol fini.

2/ Positionner la platine selon les côtes indiquées sur le schéma et tracer les trous de fixation.

Vous pouvez également utiliser le gabarit Gamme TPS.

3/ Percer et positionner les chevilles en fonction du type de cloison (pleine ou creuse).

4/ Fixer l'ensemble. Raccorder et serrer.