

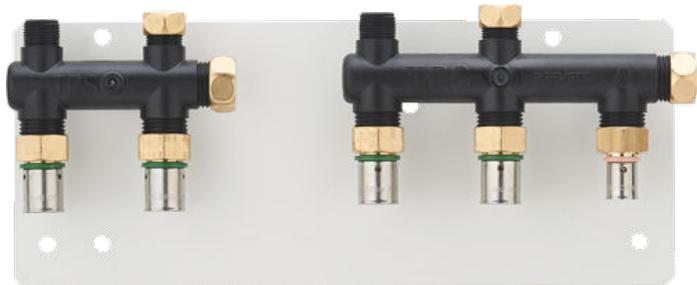


NOTICE D'INSTALLATION

KIT PLATINE TPS Salle de bain

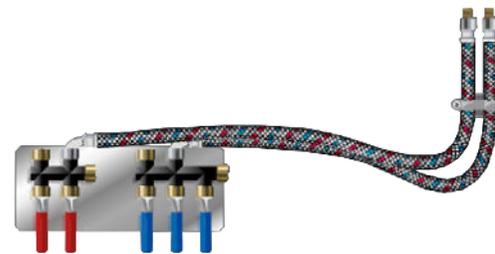

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

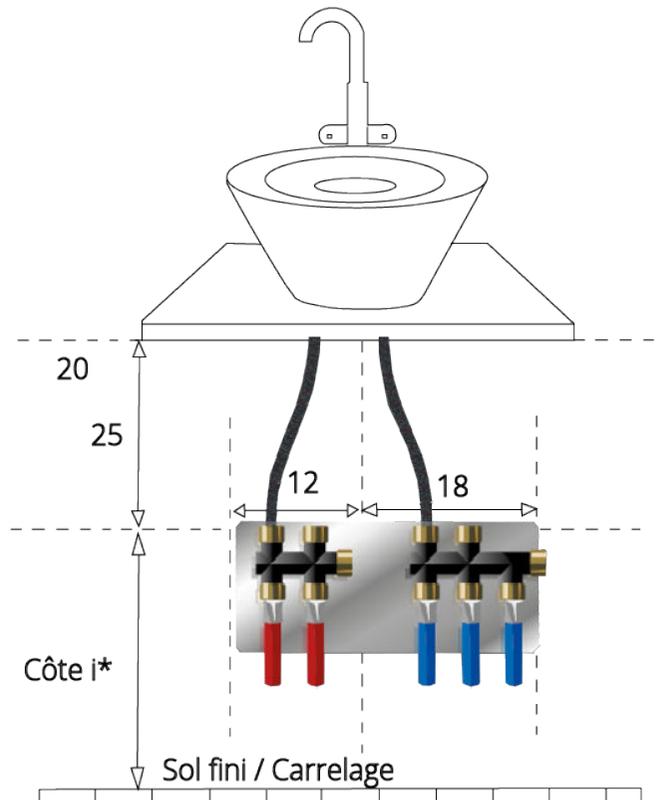

Double vasque

1/ Définir la côte «i» (en général entre 65 et 68 cm).

Attention! Ajouter à la côte «i» la hauteur de la réservation entre le sol brut et le sol fini

2/ Tracer un trait horizontal de niveau pour marquer l'emplacement du haut de la platine

3/ Déterminez l'axe du mitigeur et tracer son emplacement.

Attention !

Dans le cas d'une double vasque : choisir l'un des deux mitigeurs

Dans le cas d'une double vasque avec une machine à laver accolée au meuble vasque : choisir le mitigeur côté M.A.L

4/ Positionner la platine selon les côtes indiquées sur le schéma et tracer les trous de fixation. Vous pouvez également utiliser le gabarit gamme TPS

5/ Percer et positionner les chevilles en fonction du type de cloison (pleine ou creuse)

6/ Fixer l'ensemble. Raccorder et serti