

NOTICE D'INSTALLATION

PLATINE R-FIX® DOUCHE



OUTILLAGE NÉCESSAIRE




1/ **Positionner** horizontalement votre platine contre la cloison murale puis, à l'aide d'un crayon et d'un niveau, **définissez** les empreintes des **5 futurs trous** de fixation et des 2 trous accueillant les raccords coudés.




2/ **Percer** alors les 5 trous de fixation en Ø 8mm et les 2 trous d'alimentation d'eau en Ø 48mm.




3/ Faire apparaître le **tube PER gainé**.

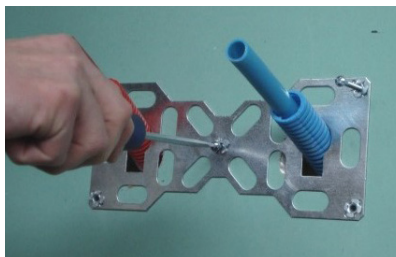


4/ **Positionner** la platine contre la cloison et **expanser** les chevilles en vissant chacune d'elles, puis **retirer les 5 vis**. (la platine et ses fixations représentent une fois montées une épaisseur de seulement 2mm)

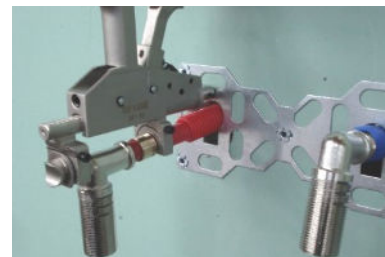


5/ **Sertir** chaque raccord sur le tube PER (photo réalisée en version glissement).

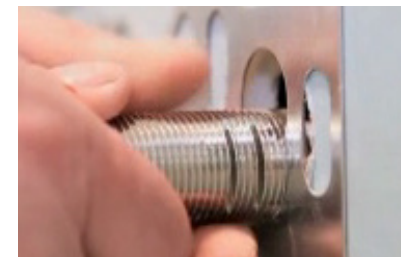

6/ Selon l'épaisseur de votre isolant et de votre revêtement mural, **choisissez votre longueur** de sortie de cloison.

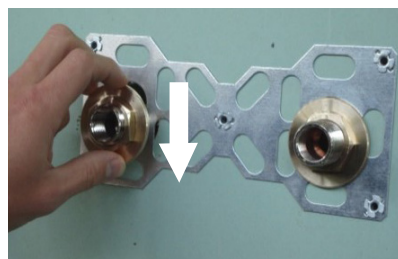

7/ **Faites glisser l'encoche** du raccord dans la platine. (Pour vous guider vous pouvez visser manuellement le contre-écrou à l'aplomb de l'encoche choisie)

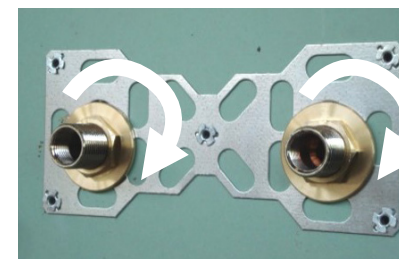

8/ **Visser** manuellement les contre-écrous afin de serrer l'ensemble.

Désormais, vous pouvez encoller la platine afin de poser votre revêtement mural (protéger les raccords en utilisant les bouchons d'obturation fournis).



9/ Désormais vous pouvez encoller la platine afin de poser votre revêtement mural (protéger le raccord en utilisant les bouchons d'obturation fournis).

Votre installation reste visitable puisqu'en dévissant les écrous vous avez accès aux raccords et aux tubes PER.