


1/ A l'aide de la plaque de fixation, **tracer des trous** pour les chevilles et l'encoche centrale pour les raccords.

2/ **Percer les 4 trous** pour les chevilles (Ø6mm) et le **trou central** (éviter de trop casser, pour ne pas fragiliser les chevilles).



3/ Faire sortir le tube PER gainé.

4/ Positionner les chevilles et **fixer la platine** à l'aide des vis.

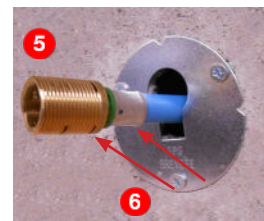

5/ **Raccorder** le raccord au tube PER.

6/ Choisir **l'encoche en fonction de la pose : avant ou après revêtement.**



7/ Faire **glisser** l'encoche du raccord dans la platine



8/ **Avant enduit :**

- **Protéger le raccord** à l'aide du bouchon d'obturation.

- Lorsque l'enduit est réalisé, retirer le bouchon et visser l'applique de finition afin de serrer l'ensemble.

- Vous pouvez visser le robinet, l'installation reste visible.

9/ **Après enduit :**

- Visser l'applique de finition afin de serrer l'ensemble.

- Vous pouvez visser le robinet, **l'installation reste visible.**