

NOTICE D'INSTALLATION

PLATINE R-FIX® LAVABO



OUTILLAGE NÉCESSAIRE




1/ **Positionner** horizontalement votre platine contre la cloison murale puis, à l'aide d'un crayon et d'un niveau, **définissez** les empreintes des **5 futurs trous** de fixation et des 2 trous accueillant les raccords coudés.




2/ **Percer** alors les 5 trous de fixation en Ø 8mm et les 2 trous d'alimentation d'eau en Ø 48mm.




3/ Faire apparaître le **tube PER gainé**.

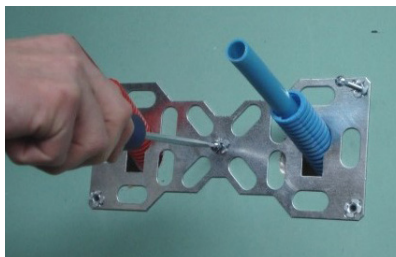


4/ **Positionner** la platine contre la cloison et **expanser** les chevilles en vissant chacune d'elles, puis **retirer les 5 vis**. (la platine et ses fixations représentent une fois montées une épaisseur de seulement 2mm)

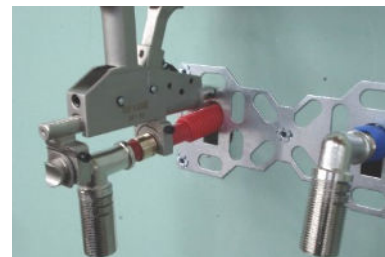


5/ **Sertir** chaque raccord sur le tube PER (photo réalisée en version glissement).

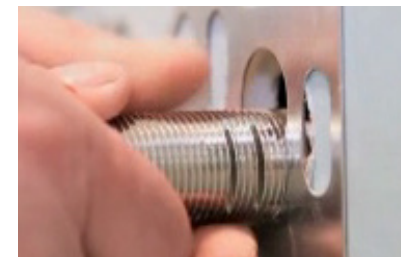

6/ Selon l'épaisseur de votre isolant et de votre revêtement mural, **choisissez votre longueur** de sortie de cloison.

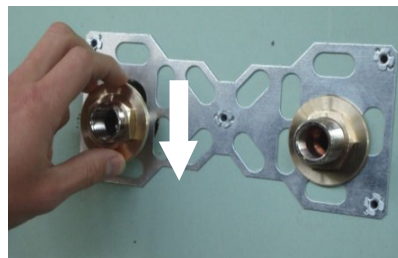

7/ **Faites glisser l'encoche** du raccord dans la platine. (Pour vous guider vous pouvez visser manuellement le contre-écrou à l'aplomb de l'encoche choisie)

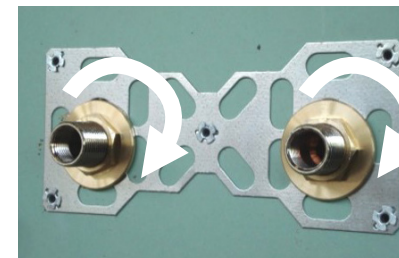

8/ **Visser** manuellement les contre-écrous afin de serrer l'ensemble.

Désormais, vous pouvez encoller la platine afin de poser votre revêtement mural (protéger les raccords en utilisant les bouchons d'obturation fournis).



9/ **Positionner le cache chromé** et visser les rosaces pour le maintenir.

Votre installation reste visitable puisqu'en dévissant les rosaces et les contre écrous vous avez accès aux raccords et aux tubes PER.