

NOTICE D'INSTALLATION

PLATINE MONO



1/ À l'aide de la plaque de fixation, **repérer les trous** pour les chevilles et le raccord.

2/ **Percer les 4 trous** pour les chevilles (Ø 8mm) et **1 trou central** (Ø 48mm).




3/ Faire sortir le tube PER.

4/ Positionner la platine contre la cloison et **élargir les chevilles** en vissant chacune d'elles, puis **retirer les 4 vis** (pour faciliter le travail du carreleur).




5/ **Raccorder** le coude au tube PER.

6/ Choisissez l'encoche en **fonction de l'épaisseur** de votre cloison.

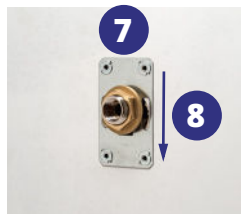


7/ **Visser manuellement** le contre-écrou à l'**aplomb** de l'encoche choisie

8/ Faites **glisser** l'encoche du raccord dans la platine.

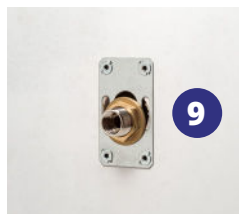

9/ **Serrer** le contre-écrou

Si vous le souhaitez, vous pouvez à présent encoller la platine pour poser un revêtement mural (protéger le raccord avec le bouchon d'obturation fourni).

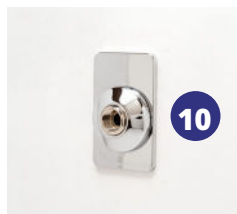

10/ **Positionner** le cache chromé et visser la rosace pour le maintenir.

Votre installation reste visible: il suffit de dévisser la rosace et le contre-écrou pour accéder au raccord.

Retrouvez l'ensemble de la gamme R-Fix® de Adrien RIQUIER® sur :

www.riquier.fr

**ADRIEN
RIQUIER** 
PARFAITEMENT RACCORD